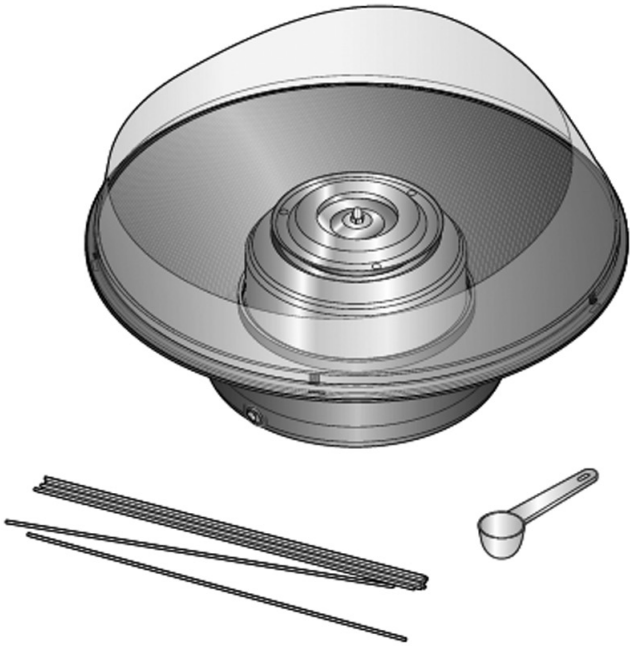

Gebruiksaanwijzing
Mode d‘emploi
Gebrauchsanweisung

Suikerspinmachine
Machine à barbe à papa
Zuckerwattemaschine

GT-CC-01

Inhoudsopgave

Veiligheid	**3**
Beschrijving van de delen (inhoud van de verpakking)	**4**
Voor het eerste gebruik	**5**
Montage	**5**
Gebruik	**6**
Reiniging	**6**
Demontage	**7**
Technische gegevens	**7**
Tabel probleemoplossing	**7**
Conformiteitsverklaring	**7**
Garantie	**20**
Garantiebewijs	**22**

Veiligheid

Lees de volgende aanwijzingen aandachtig door en bewaar deze gebruiksaanwijzing voor het geval dat u deze later opnieuw wilt lezen.
Als u dit artikel aan iemand anders doorgeeft, denk er dan aan deze gebruiksaanwijzing erbij te voegen.

Beoogd gebruik
De suikerspinmachine is ontwikkeld om suikerspinnen te bereiden.
Gebruik uitsluitend fijne suiker. Doe geen andere ingrediënten bij de suiker.
Het apparaat is ontworpen voor privégebruik thuis en de gebruikelijke hoeveelheden voor dit gebruik. De suikerspinmachine is niet aangepast voor professioneel gebruik en mag niet in de openlucht worden gebruikt.

Gevaar voor kinderen en een uitgebreidere kring personen.
- Dit apparaat is niet ontworpen voor gebruik door personen met fysiek, zintuiglijk of mentaal beperkte capaciteiten (met inbegrip van kinderen) of gebrek aan ervaring of kennis, behalve als zij worden begeleid door een persoon die instaat voor hun veiligheid of als zij instructies krijgen voor het gebruik van het apparaat.
- Er moet toezicht zijn op kinderen om te voorkomen dat zij met het apparaat spelen.
- Bewaar de verpakking buiten het bereik van kinderen. In geval van inslikken, bestaat het gevaar voor verstikking. Zorg er eveneens voor dat niemand de zak van de verpakking over zijn hoofd trekt.

Gevaren als gevolg den de elektriciteit
- Dit apparaat mag niet in water of in andere vloeistoffen worden gedompeld. Gevaar voor elektrocutie! Gebruik het apparaat dus niet in de nabijheid van vochtbronnen, bijvoorbeeld een wastafel.
- Gebruik het apparaat niet met vochtige handen.
- Gebruik het apparaat niet buiten.
- Sluit het apparaat aan op een op de juiste wijze geïnstalleerd stopcontact dat is voorzien van een aardleiding en waarvan de spanning overeenkomt met de “Technische gegevens”.
- Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is om de stekker er snel uit te kunnen trekken als dat noodzakelijk is.
- Om dit te doen, moet u erop letten altijd aan de stekker te trekken en niet aan de kabel.
- Breng geen enkele wijziging aan in het apparaat of de voedingskabel.
- Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door een gespecialiseerde werkplaats. Leef eveneens de garantievoorwaarden na.
- Gebruik geen verlengsnoeren. Als de voedingskabel van het apparaat beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, door zijn klantendienst of door een gespecialiseerde werkplaats, om mogelijk gevaar te vermijden.

Gevaar voor brandwonden/ verhitting en brand
- Gebruik het apparaat alleen onder toezicht van een andere persoon
- Schakel het apparaat uit en wacht tot de karamelliseur stopt voordat u er suiker bijdoet.
- Zorg ervoor dat de suiker niet in het verwarmingsgedeelte valt! Als de suiker in het verwarmingsgedeelte terecht zou komen, trekt u de stekker uit het stopcontact en laat u het apparaat afkoelen. Zet het afgekoelde apparaat ondersteboven en schud het zodat de suiker eruit valt. Verwijder de aangekoekte suiker zo nodig van het verwarmingsgedeelte.

Gebruik geen metalen voorwerpen om de aangekoekte suiker te verwijderen! U riskeert dan het verwarmingssysteem te beschadigen.
- Reinig de karamelliseur na elk gebruik grondig.
- De karamelliseur draait zeer snel rond en wordt warm tijdens het gebruik! Zorg er dus voor dat geen enkel voorwerp en geen enkel lichaamsdeel in aanraking komt met de karamelliseur tijdens het gebruik en gedurende de afkoelingsfase. Houd de stokjes altijd horizontaal boven de antispatbescherming terwijl u de suikerspin oprolt.

Gevaar voor letsels als gevolg van een andere oorzaak
- Laat de voedingskabel niet over de rand van de tafel of het werkoppervlak hangen.

Let op! – materiële schade
- Rol de voedingskabel altijd helemaal af voor het gebruik.
- Plaats het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond. Zorg ervoor dat er voldoende afstand is tussen het apparaat en warmtebronnen zoals kookplaten of verwarmingsbuizen, bijvoorbeeld.
- Installeer het apparaat op zodanige wijze dat de tijdens het gebruik geproduceerde hitte goed rond het apparaat kan ontwijken. Installeer het apparaat niet onder een hangkast of in een hoek. Bewaar ook een veilige afstand tot materialen die gemakkelijk ontbranden zoals gordijnen of tafellakens.
- Het apparaat is uitgerust met een beveiliging tegen oververhitting. Gebruik het apparaat echter niet langer dan 15 minuten achtereen. Laat het vervolgens ten minste 15 minuten afkoelen en reinig het voordat u het opnieuw gebruikt.
- Na gebruik reinigt u het apparaat met een zachte, iets vochtige doek. Gebruik vooral geen harde, schurende of oplossende producten.

Beschrijving van de delen (inhoud van de verpakking)

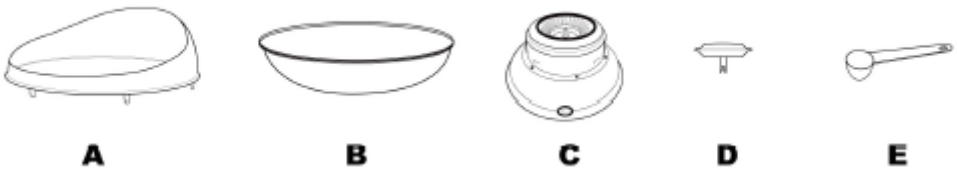

A- Antispatbescherming
B- Uitneembare schaal
C- Voet / verwarmingsgedeelte
D- Karamelliseur
E- Doseerlepel
F- Houten stokjes (10 stuks) (niet afgebeeld)

Voor het eerste gebruik

GEVAAR voor kinderen
Houd de verpakking buiten het bereik van kinderen. In geval van inslikken, bestaat het gevaar voor verstikking. Zorg er eveneens voor dat niemand de zak van de verpakking over zijn hoofd trekt.

Uitpakken
1. Haal alle delen uit de doos.
2. Verwijder zorgvuldig alle verpakkingen en rol de voedingskabel helemaal af.
3. Controleer of alle in de inhoud beschreven delen aanwezig zijn.

Reiniging + verwarming
Voor het eerste gebruik, moet u het apparaat reinigen om stof en verpakkings- en productieresten te verwijderen. Volg hiervoor de aanwijzingen in het hoofdstuk “Reiniging“.

Montage

1.

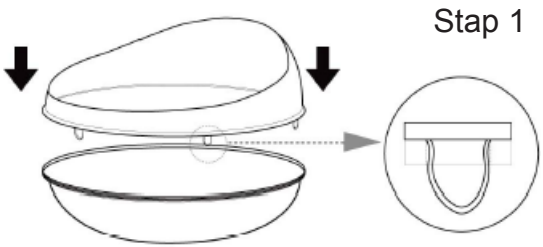

Zet de antispatbescherming op de schaal en bevestig deze door deze in de richting van de wijzers van de klok te draaien. Zorg ervoor dat alle haakjes van de bescherming goed in de schaal zijn gestoken.

2.

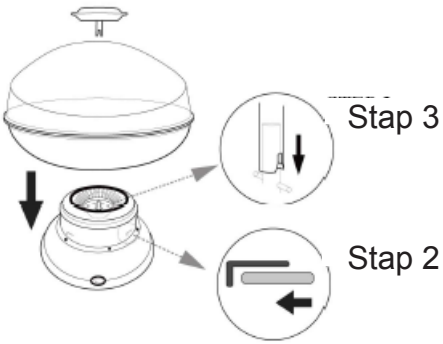

Zet de schaal op de voet en bevestig deze door deze in de richting van de wijzers van de klok te

3.
Plaats de karamelliseur op de aandrijving. Zorg ervoor dat de karamelliseur goed in de gleuven van de aandrijving is gestoken, zoals op de afbeelding aangegeven. De karamelliseur is correct geplaatst als er een ruimte van vijf tot acht millimeter breed tussen deze en de metalen behuizing zit.

Gebruik

De suikerspin is opgebouwd uit draden gekaramelliseerde suiker. De suikerspinmachine laat de suiker smelten. Door de rotatie van de karamelliseur wordt de vloeibare suiker tegen de buitenkant geslingerd, koelt daar aan de lucht af en vormt zo de typische draden van de suikerspin.

Let op.
Tijdens de eerste opwarming kunnen er zich bepaalde geuren ontwikkelen, deze zijn ongevaarlijk. Zorg ervoor dat de ruimte voldoende geventileerd wordt. Plaats het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond. Controleer of de zuignappen het apparaat goed op zijn plaats houden. Zorg ervoor dat het apparaat correct in elkaar is gemonteerd.

1. Sluit de stekker aan op een stopcontact.
2. Schakel het apparaat aan (schakelaar op I) en wacht ca. 5 minuten zodat het apparaat warm genoeg is.
3. Schakel het apparaat weer uit en wacht tot het helemaal stilstaat.
4. Breng een gladgestreken doseerlepel suiker (ca. 16-18 g) in de opening in het midden van het apparaat.
5. Schakel het apparaat opnieuw in. Na een tot twee minuten worden er draden gevormd aan de rand van de schaal.
6. Gebruik een houten stokje om de draden op te rollen. Om dit te doen, draait u het met de vingers zodat de suikerdraden zich regelmatig rond het stokje verdelen.
7. Nadat er zich een eerste laag suikerspin heeft gevormd, houdt u het stokje horizontaal boven het apparaat en blijft u het met uw vingers draaien.
8. Als er geen draden meer worden gevormd, is de portie suiker op en is uw eerste suikerspin klaar.
9. Schakel het apparaat uit en wacht tot de karamelliseur stilstaat om de volgende portie suiker erin te doen.
10. Reinig het apparaat na het gebruik zorgvuldig.

Als u geen houten stokjes meer heeft - kunt u ze in de winkels vinden.

Reiniging

1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Laat het apparaat afkoelen (ca. 30 min.)
3. Neem de schaal en de bescherming eruit om ze apart te wassen.

- De schaal, de invoeglepel en de doseerlepel kunnen in de vaatwasmachine worden gewassen.
- Reinig de karamelliseur in water warm. In geval van hardnekkig vuil, laat u deze ca. 20 min. in zeepwater van 60°C weken.
- Veeg de voet voorzichtig af met een licht bevochtigde spons. Zorg ervoor dat het water niet in de voet loopt. Als er water in de voet terecht zou komen, laat u deze volledig drogen voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.

Demontage

1. Draai de bescherming in de richting tegen de wijzers van de klok in totdat u deze naar boven toe kunt wegnemen.
2. Trek de karamelliseur naar boven.
3. Draai de schaal in de richting tegen de wijzers van de klok in totdat u deze naar boven toe kunt wegnemen.

Technische gegevens

Model: GT-CC-01
Spanning: 220-240 V ~ 50 Hz
Vermogen: 420 W
Veiligheidsklasse: 1

Tabel probleemoplossing

Fout	Waarschijnlijke oorzaak / oplossing
Geen functie	Stekker in het stopcontact? Is het apparaat aangeschakeld?
De karamelliseur draait niet	Plaats de karamelliseur opnieuw (zie “Montage“).
Er zijn geen suikerdraden	Is de karamelliseur verstopt?
Het apparaat maakt lawaai	De delen zijn niet correct gemonteerd. Monteer het apparaat opnieuw (zie “Montage“).

Conformiteitsverklaring

De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven standaards wordt gegarandeerd.
De volledige Conformiteitsverklaring vindt u op het internet op www.gt-support.de.

Table des matières

Sécurité	**9**
Description des pièces (contenu de la livraison)	**10**
Avant la première utilisation	**11**
Montage	**11**
Utilisation	**12**
Nettoyage	**12**
Démontage	**13**
Données techniques	**13**
Tableau de recherche des erreurs	**13**
Declaration de conformite	**13**
Garantie	**21**
Bon de garantie	**22**

Sécurité

Lisez attentivement les indications suivantes et conservez ce mode d'emploi au cas où vous voudriez le relire plus tard.
Si vous transmettez cet article à quelqu'un d'autre, veillez à ce que mode d'emploi soit inclus.

But de l'utilisation
La machine à barbe à papa est conçue pour préparer de la barbe à papa.
Utilisez uniquement du sucre fin. N'ajoutez pas d'autres ingrédients au sucre.
L'appareil est conçu pour l'utilisation privée domestique et les quantités habituelles pour cet emploi.
La machine à barbe à papa n'est pas adaptée à une utilisation professionnelle et ne doit pas être utilisée à l'air libre.

Danger pour les enfants et le cercle élargi de personnes.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes (y compris les enfants) ou manquant d'expérience ou de connaissances à moins qu'elles ne soient encadrées par une personne qui assure leur sécurité ou qu'elles ne reçoivent des indications sur l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- Gardez l'emballage hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, il existe un risque d'asphyxie. Veillez également à ce que personne ne mette le sac d'emballage sur sa tête.

Dangers dus à l'électricité
- Cet appareil ne doit pas être plongé dans l'eau ou dans d'autres liquides. Danger d'électrocution ! N'utilisez donc pas l'appareil à proximité de sources d'humidité, comme par exemple un lavabo.
- N'utilisez pas l'appareil avec des mains humides.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Branchez l'appareil à une prise installée correctement et équipée d'une mise à terre dont la tension correspond aux « données techniques ».
- Veillez à ce que la prise soit facilement accessible afin de pouvoir rapidement débrancher la fiche en cas de besoin.
- Pour ce faire, veillez à toujours tirer sur la fiche et non pas sur le câble.
- Ne faites aucune modification sur l'appareil ou sur le câble d'alimentation.
- Faites faire les réparations uniquement par un atelier spécialisé. Veillez également à respecter les conditions de garantie.
- N'utilisez pas de rallonges. Si le câble d'alimentation de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par son service clientèle ou par un atelier spécialisé pour éviter la mise en danger.

Danger de brûlures/échauffements et d'incendie
- N'utilisez l'appareil que sous la surveillance d'une autre personne
- Eteignez l'appareil et attendez que le caraméliseur s'arrête avant de remettre du sucre. Veillez à ce que le sucre ne tombe pas dans le corps de chauffe ! Si du sucre devait tomber dans le corps de chauffe, retirez la fiche de la prise et laissez l'appareil se refroidir.

Mettez l’appareil refroidi sur la tête et secouez-le pour faire tomber le sucre. Retirez le sucre incrusté du corps de chauffe s’il y en a. N’utilisez pas d’objets en métal pour enlever le sucre incrusté ! Vous risqueriez d’endommager le le système de chauffe.
- Nettoyez le caraméliseur à fond après chaque utilisation.
- Le caraméliseur tourne très rapidement et devient chaud pendant l’utilisation ! Veillez donc à ce qu‘aucun objet et aucune partie du corps n‘entrent en contact avec le caraméliseur pendant l’utilisation et la phase de refroidissement. Tenez toujours les bâtonnets à l‘horizontale au-dessus de la protection anti-éclaboussure lorsque vous enroulez la barbe à papa.

Danger de blessures ayant une autre cause
- Ne laissez pas pendre le câble d’alimentation au bord de la table ou du plan de travail.

Attention – dommages matériels
- Déroulez toujours entièrement le câble d’alimentation avant l’utilisation.
- Posez l’appareil sur un sol stable et nivelé. Veillez à avoir une distance suffisante entre l‘appareil et des sources de chaleur comme les plaques de cuisine ou les tubes de chauffages, par exemple.
- Installez l’appareil de manière à ce que la chaleur produite pendant l’utilisation puisse bien se dégager autour de l‘appareil. N’installez pas l’appareil sous une armoire suspendue ou dans un coin. Respectez aussi une distance de sécurité par rapport aux matériaux facilement inflammables comme les rideaux ou les nappes.
- L’appareil est équipé d’une protection contre la surchauffe. Cependant, n‘utilisez pas l‘appareil pendant plus de 15 minutes à la suite. Ensuite, laissez-le refroidir au moins 15 minutes et nettoyez-le avant de le réutiliser.
- Après l’utilisation, nettoyez l’appareil avec un chiffon doux légèrement humide. N’utilisez surtout pas de produits durs, abrasifs ou dissolvants.

Description des pièces (contenu de la livraison)

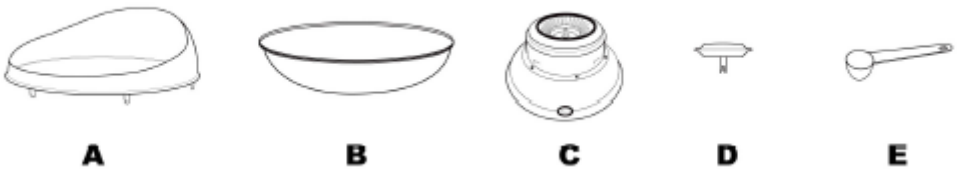

A- Protection anti-éclaboussure
B- Coque détachable
C- Pied / corps de chauffe
D- Caraméliseur
E- Cuillère de dosage
F- Bâtonnets en bois (10 pièces) (sans illustration)

Avant la première utilisation

DANGER pour les enfants
Gardez l'emballage hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, il existe un risque d'asphyxie. Veillez également à ce que personne ne mette le sac d'emballage sur sa tête.

Déballage
1. Retirez toutes les pièces du carton.
2. Retirez soigneusement tous les emballages et déroulez le câble d'alimentation entièrement.
3. Vérifiez que toutes les pièces décrites dans le contenu sont présentes.

Nettoyage + chauffage
Avant la première utilisation, vous devriez nettoyer l'appareil pour enlever la poussière et les restes d'emballage et de production. Suivez pour cela les indications du chapitre « nettoyage ».

Montage

1.

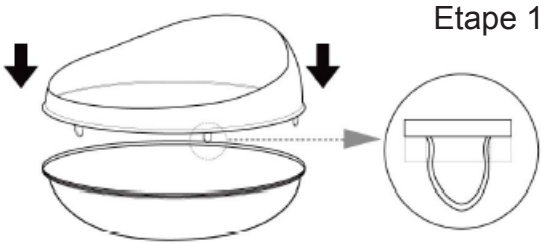

Mettez la protection anti-éclaboussure sur la coque et fixez-la en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Veillez à ce que tous les crochets de la protection soient bien insérés dans la coque.

2.

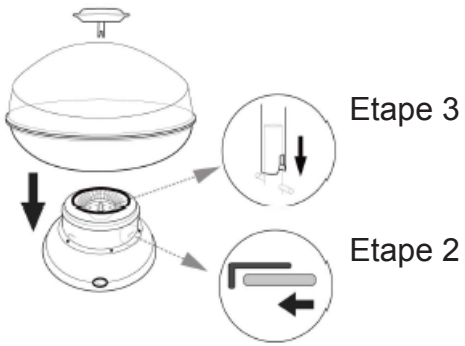

Mettez la coque sur le pied et fixez-la en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

3. Posez le caraméliseur sur la transmission. Veillez à ce que le caraméliseur soit bien inséré dans les encoches de la transmission, comme indiqué sur l'image. Le caraméliseur est correctement posé s'il y a un espace large de cinq à huit millimètres entre celui-ci et le

boîtier en métal.

Utilisation

La barbe à papa est composée de fils de sucre caramélisés. La machine à barbe à papa fait fondre le sucre. Par la rotation du caraméliseur, le sucre liquide est projeté vers l'extérieur, il se refroidit dans l'air et forme ainsi les fils typiques de la barbe à papa.

Attention.
Lors du premier chauffage, certaines odeurs peuvent se dégager, ce qui est sans danger. Veillez à ce que la pièce soit suffisamment aérée.

Posez l'appareil sur un sol lisse, stable et nivelé. Vérifiez que les ventouses maintiennent bien l'appareil.

Assurez-vous que l'appareil est assemblé correctement.

1. Branchez la fiche à une prise électrique.
2. Enclenchez l'appareil (interrupteur sur I) et attendez env. 5 minutes pour que l'appareil soit suffisamment chaud.
3. Eteignez à nouveau l'appareil et attendez qu'il soit totalement à l'arrêt.
4. Mettez une cuillère à doser rase de sucre (env. 16-18g) dans le trou au milieu de l'appareil.
5. Réenclenchez l'appareil. Après une à deux minutes, des fils se forment au bord de la coque.
6. Utilisez un bâtonnet en bois pour enrouler les fils. Pour ce faire, tournez avec les doigts pour les fils de sucre se répartissent régulièrement autour du bâtonnet.
7. Après qu'une première couche de barbe à papa se soit formée, maintenez le bâtonnet à l'horizontale au-dessus de l'appareil et continuez de tourner avec vos doigts.
8. Si les fils ne se forment plus, la portion de sucre est épuisée et votre première barbe à papa est prête.
9. Eteignez l'appareil et attendez que le caraméliseur s'arrête pour mettre la prochaine portion de sucre.
10. Nettoyez soigneusement l'appareil après l'utilisation.

Si vous n'avez plus de bâtonnets en bois - vous les trouverez dans tous les commerces.

Nettoyage

1. Eteignez l'appareil et retirez la fiche de la prise électrique.
2. Laissez l'appareil se refroidir (env. après 30 min.)
3. Enlevez la coque et la protection pour les laver séparément.

- La coque, la cuillère d'insertion et la cuillère de dosage peuvent être lavés à la machine.
- Nettoyez le caraméliseur dans l'eau chaude. En cas de saleté tenace, laissez-le tremper env. 20 min. dans de l'eau à 60°C avec du savon.
- Essuyez prudemment le pied avec une éponge légèrement humide. Veillez à ce que l'eau ne tombe pas dans le pied. Si de l'eau devait tomber dans le pied, laissez-le sécher

complètement avant de réutiliser l‘appareil.

Démontage

1. Tournez la protection dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu‘à ce vous puissiez le retirer vers le haut.
2. Tirez le caraméliseur vers le haut.
3. Tournez la coque dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que vous puissiez le retirer vers le haut.

Données techniques

Modèle : GT-CC-01
Tension : 220-240V ~ 50Hz
Puissance : 420W
Classe de sécurité : 1

Tableau de recherche des erreurs

Erreur	Cause probable / solution
Pas de fonction	Fiche dans la prise ?
	L’appareil est-il enclenché ?
Le caraméliseur ne tourne pas	Remettre en place le caraméliseur (voir « montage »)
Il n’y a pas de fils de sucre	Le caraméliseur est-il bouché ?
L’appareil fait du bruit	Les pièces ne sont pas montées correctement.
	Monter à nouveau l’appareil (voir « montage »)

Declaration de conformite

La conformité de ce produit avec les normes prévues par la loi est garantie. Vous trouverez la déclaration de conformité complète sur Internet sous www.gt-support.de.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit	**15**
Beschreibung der Teile (Lieferinhalt)	**16**
Vor dem ersten Gebrauch	**17**
Montage	**17**
Benutzung	**18**
Reinigung	**18**
Demontage	**19**
Technische Daten	**19**
Tabelle für Fehlersuche	**19**
Konformitätserklärung	**19**

Sicherheit

Lesen Sie sich die folgenden Anweisungen aufmerksam durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den Fall auf, dass Sie sie später noch einmal lesen möchten. Wenn Sie diesen Artikel einer anderen Person weitergeben, geben Sie ihr bitte auch diese Bedienungsanleitung.

Verwendungszweck
Die Zuckerwattemaschine ist für die Zubereitung von Zuckerwatte konzipiert.
Verwenden Sie nur Feinzucker. Geben Sie keine weiteren Zutaten zum Zucker hinzu.
Das Gerät ist für den privaten Hausgebrauch und die dafür üblichen Mengen konzipiert.
Die Zuckerwattemaschine ist für keine gewerbliche Nutzung geeignet und darf nicht im Freien verwendet werden.
Gefahr für Kinder und sich im unmittelbaren Umkreis aufhaltende Personen.

- Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder eingeschränkter Wahrnehmung (einschließlich Kinder), mangelnder Erfahrung oder mangelnden Kenntnissen gedacht, sofern sie nicht von einer Person begleitet sind, die für ihre Sicherheit sorgt, oder sie nicht zur Benutzung des Geräts Anweisungen erhalten.
- Kinder müssen überwacht werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.
- Bewahren Sie die Verpackung außer Reichweite von Kindern auf. Beim Verschlucken von Teilen davon besteht Erstickungsgefahr. Achten Sie auch darauf, dass niemand die Verpackungstüte über den Kopf zieht.

Gefahren durch Elektrizität
- Dieses Gerät darf nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten getaucht werden. Stromschlaggefahr! Verwenden Sie das Gerät daher nicht in der Nähe von Feuchtigkeitsquellen wie z. B. Waschbecken.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht draußen.
- Schließen Sie das Gerät an eine korrekt installierte, mit einer Erdung ausgestattete Steckdose an, deren Spannung den „technischen Daten“ entspricht.
- Achten Sie darauf, dass die Steckdose leicht zugänglich ist, um den Stecker gegebenenfalls rasch zu ziehen.
- Ziehen Sie dazu immer am Stecker und nicht am Kabel.
- Nehmen Sie am Gerät oder am Anschlusskabel keine Veränderung vor.
- Lassen Sie Reparaturen nur durch eine Spezialwerkstatt durchführen. Beachten Sie auch die Garantiebedingungen.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel. Wenn das Verlängerungskabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, durch seinen Kundendienst oder eine Spezialwerkstatt ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Verbrennungs-/Erhitzungs- und Brandgefahr
- Verwenden Sie das Gerät nur in Anwesenheit einer anderen Person
- Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie darauf, dass der Karamellisierer zum Stillstand kommt, bevor Sie Zucker hinzufügen. Achten Sie darauf, dass der Zucker nicht in den Heizkörper gerät! Falls Zucker in den Heizkörper gerät, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen. Stellen Sie das ausgekühlte Gerät auf den Kopf und schütteln Sie es, damit der Zucker herausfällt. Entfernen Sie

aus dem Heizkörper verkrusteten Zucker, falls vorhanden. Verwenden Sie zum Entfernen des verkrusteten Zuckers keine Metallgegenstände! Sie riskieren sonst, das Heizsystem zu beschädigen.
- Reinigen Sie den Karamellisierer nach jeder Benutzung gründlich.
- Der Karamellisierer rotiert sehr schnell und wird bei Gebrauch heiß! Achten Sie daher darauf, dass kein Gegenstand und kein Körperteil während der Benutzung und der Auskühlphase mit dem Karamellisierer in Kontakt gerät. Halten Sie die Stäbchen immer horizontal über den Spritzschutz, wenn Sie die Zuckerwatte rollen.

Verletzungsgefahr aus anderem Grund
- Lassen Sie das Anschlusskabel nicht über den Tisch oder die Arbeitsfläche hängen.

Achtung - Materialschäden
- Rollen Sie vor Gebrauch das Anschlusskabel stets ganz ab.
- Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen, ebenen Boden. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zwischen dem Gerät und Wärmequellen wie beispielsweise Kochplatten oder Heizungsrohre.
- Installieren Sie das Gerät so, dass die während der Benutzung erzeugte Wärme um das Gerät herum gut abgegeben werden kann. Installieren Sie das Gerät nicht unter einem Hängeschrank oder in einer Ecke. Halten Sie auch einen Sicherheitsabstand zu leicht entflammbaren Materialien wie Vorhängen oder Tischdecken ein.
- Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Verwenden Sie das Gerät dennoch nicht mehr als 15 Minuten lang an einem Stück. Lassen Sie es dann mindestens 15 Minuten abkühlen und reinigen Sie es, bevor Sie es erneut benutzen.
- Reinigen Sie das Gerät nach der Benutzung mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie vor allem keine harten Produkte, Scheuer- oder Lösemittel.

Beschreibung der Teile (Lieferinhalt)

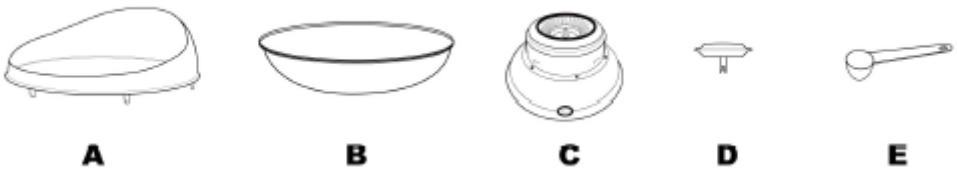

A- Spritzschutz
B- Abnehmbare Schale
C- Fuß / Heizkörper
D- Karamellisierer
E- Dosierlöffel
F- Holzstäbchen (10 Stück) (ohne Abbildung)

Vor dem ersten Gebrauch

GEFAHR für Kinder
Bewahren Sie die Verpackung außer Reichweite von Kindern auf. Beim Verschlucken von Teilen davon besteht Erstickungsgefahr. Achten Sie auch darauf, dass niemand die Verpackungstüte über den Kopf zieht.

Auspacken
1. Nehmen Sie alle Teile aus dem Karton.
2. Entfernen Sie vorsichtig alle Verpackungen und rollen Sie das Anschlusskabel vollständig ab.
3. Überprüfen Sie, ob alle als Inhalt genannten Teile vorhanden sind.

Reinigung + Aufheizung
Vor der ersten Benutzung sollten Sie das Gerät reinigen, um Staub und Verpackungs- und Produktionsreste zu entfernen. Befolgen Sie dazu die Angaben im Kapitel „Reinigung“.

Montage

1.

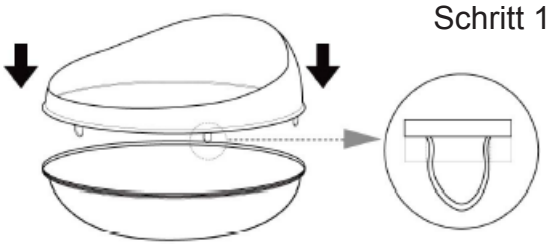

Setzen Sie den Spritzschutz auf die Schale und befestigen Sie ihn, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen. Achten Sie darauf, dass die Haken des Spritzschutzes gut in die Schale sitzen..

2.

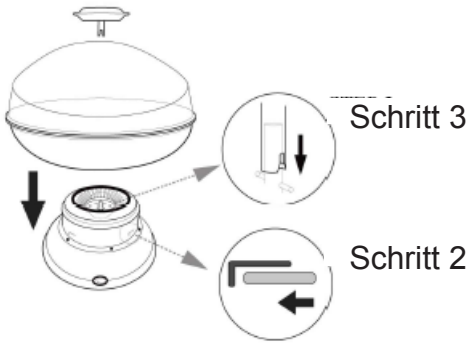

Setzen Sie die Schale auf den Fuß und befestigen Sie sie, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen.

3.
Stellen Sie den Karamellisierer auf das Getriebe. Achten Sie darauf, dass der Karamellisierer, wie auf dem Bild angezeigt, gut in den Einkerbungen des Getriebes sitzt. Der Karamellisierer sitzt richtig, wenn es zwischen ihm und dem Metallgehäuse einen Zwischenraum von fünf bis acht Millimetern gibt.

Benutzung

Zuckerwatte besteht aus karamellisierten Zuckerfäden. Die Zuckerwattemaschine schmilzt den Zucker. Durch die Rotation des Karamellisierers wird der flüssige Zucker nach außen geschleudert und kühlt in der Luft ab, wodurch die typischen Zuckerwattefäden entstehen.

Achtung
Beim ersten Aufheizen können bestimmte Gerüche freigesetzt werden, was gefahrlos ist. Sorgen Sie dafür, dass der Raum ausreichend gelüftet ist.
Stellen Sie das Gerät auf einen glatten, stabilen, ebenen Boden. Überprüfen Sie, ob die Saugnäpfe das Gerät gut halten.
Vergewissern Sie sich, dass das Gerät richtig zusammengesetzt ist.

1. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.
2. Schalten Sie das Gerät ein (Schalter auf I) und warten Sie ca. 5 Minuten, bis das Gerät heiß genug ist.
3. Schalten Sie das Gerät wieder ab und warten Sie, bis es vollständig zum Stillstand gekommen ist.
4. Geben Sie einen gestrichenen Dosierlöffel Zucker (ca. 16-18 g) in das Loch in der Mitte des Geräts.
5. Schalten Sie das Gerät wieder ein. Nach einer bis zwei Minuten bilden sich Fäden am Rand der Schale.
6. Rollen Sie die Fäden mit einem Holzstäbchen auf. Drehen Sie sie hierzu zwischen den Fingern, damit sich die Zuckerfäden gleichmäßig um das Stäbchen herum verteilen.
7. Nachdem sich eine erste Schicht Zuckerwatte gebildet hat, halten Sie das Stäbchen horizontal über das Gerät und drehen Sie es weiter zwischen Ihren Fingern.
8. Wenn sich keine Fäden mehr bilden, ist die Zuckerportion aufgebraucht, und Ihre erste Zuckerwatte ist fertig.
9. Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie darauf, dass der Karamellisierer zum Stillstand kommt, bevor Sie die nächste Portion Zucker hinzufügen.
10. Reinigen Sie das Gerät nach Gebrauch vorsichtig.

Wenn Sie keine Holzstäbchen mehr haben, können Sie sie in allen Geschäften finden.

Reinigung

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Lassen Sie das Gerät abkühlen (ca. 30 Min.).
3. Nehmen Sie die Schale und den Spritzschutz heraus, um sie getrennt zu spülen.

- Die Schale, der Eingabelöffel und der Dosierlöffel können in der Spülmaschine gespült werden.
- Reinigen Sie den Karamellisierer in warmem Wasser. Bei hartnäckigem Schmutz weichen Sie ihn ca. 20 min. in 60°C warmer Seifenlauge ein.
- Wischen Sie den Fuß vorsichtig mit einem leicht angefeuchteten Schwamm ab. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Fuß gerät. Falls Wasser in den Fuß gerät, lassen Sie ihn vollständig austrocknen, bevor Sie das Gerät wieder verwenden.

Demontage

1. Drehen Sie den Spritzschutz entgegen den Uhrzeigersinn, bis Sie ihn nach oben abziehen können.
2. Ziehen Sie den Karamellisierer nach oben.
3. Drehen Sie die Schale entgegen den Uhrzeigersinn, bis Sie sie nach oben abziehen können.

Technische Daten

Modell: GT-CC-01
Spannung: 220-240 V ~ 50 Hz
Leistung : 420 W
Sicherheitsklasse: 1

Tabelle für Fehlersuche

Fehler	Wahrscheinliche Ursache / Lösung
Keine Funktion	Steckt der Stecker in der Steckdose? Ist das Gerät eingeschaltet?
Karamellisierer dreht sich nicht	Stecken Sie den Karamellisierer an seinen Platz?
Es gibt keine Zuckerfäden	Ist der Karamellisierer verstopft?
Das Gerät macht Lärm	Die Teile sind nicht korrekt montiert. Montieren Sie das Gerät erneut (siehe „Montage“)

Konformitätserklärung

Die Konformität des Produktes mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards wird gewährleistet.
Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.gt-support.de.

GARANTIEVOORWAARDEN

Het door u gekochte product werd met grootste zorg en onder voortdurende productiebewaking geproduceerd.

De garantietermijn bedraagt 3 jaar en begint op de dag van aankoop.

1. Mocht het apparaat ondanks zorgvuldige vervaardigingen controleprocedures eens uitvallen, dan neemt u contact op met ons Service Center.
2. Richt u voor alle vragen om nadere inlichtingen en bestellingen van vervangene onderdelen telefonisch tot ons Service Center.
3. We bieden garantie overeenkomstig de wettelijke/landspecifieke bepalingen (bewijs door rekening). Schade, die op natuurlijke slijtage, overbelasting of onjuiste behandeling terug te voeren is, blijft van de garantie uitgesloten.

Neem in geval van klacht vooraf telefonisch contact op met de service-hotline. Daar zal men u graag omtrent de verdere procedure informeren. **Zend uw artikel NIET ongevraagd in!**

Bewaar de kassabon als bewijs voor de aankoop.
Deze garantie geldt niet in geval van schade, die door ongevallen, onjuist gebruik en/of overmacht is ontstaan.

In geval van garantie wendt u zich tot onze Service-Hotline:

Globaltronics Product Service
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 Meer
België
Hotline: 03 707 14 49
Fax: 03 605 50 43
Email: gt-support@teknihall.be

De garantieclaim vervalt, als blijkt, dat onbevoegden op de een of andere wijze ingrepen aan dit apparaat hebben uitgevoerd.
Mocht het apparaat naar ons serviceadres worden gestuurd, dan moet erop letten dat dit gebeurt in een geschikte verpakking. Voor beschadigingen die door het transport zijn ontstaan, zijn wij niet aansprakelijk.

CONDITIONS DE GARANTIE

Le produit que vous venez d'acheter a été fabriqué soigneusement et sous surveillance constante.

La période de garantie a une durée de 3 ans à compter de la date d'achat.

1. Au cas où l'appareil devait présenter un dysfonctionnement malgré les processus de fabrication et de contrôle très élaborés, nous vous prions de vous adresser à notre hotline du service après-vente.
2. Pour toutes les questions et commandes de pièces de rechange, veuillez vous adresser par téléphone à notre centre de service après-vente.
3. Notre garantie correspond aux dispositions légales spécifiques des pay d'achat (selon justificatif / facture ou bon de livraison). Les endommagements dûs à l'usure habituelle, la surcharge ou l'utilisation non conforme sont exclus de la garantie.

En cas d'une réclamation veuillez contacter notre hotline de service après-vente au préalable par téléphone. Là, on est bien disposé à vous renseigner sur la suite du procédé. **S'il vous plaît, n'envoyez pas votre article sans appel!**

Veuillez conserver le bon de caisse comme justificatif d'achat.

Cette garantie ne couvre pas les dommages dûs à un accident, une utilisation non conforme et à la force majeure.

Pour le cas de garantie, veuillez vous adresser à notre hotline de service après-vente:

Globaltronics Product Service
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 Meer
België
Hotline: 03 707 14 49
Fax: 03 605 50 43
Email: gt-support@teknihall.be

La garantie devient nulle en cas d'interventions sur l'appareil effectuées par des personnes non compétentes.

Si vous devez envoyer votre produit défectueux au service après-vente (veuillez contacter le hotline avant), veillez à emballer le produit correctement. Nous n'endossons aucune responsabilité pour les dommages pendant le transport.

CARTE DE GARANTIE / GARANTIEBEWIJS

VEUILLEZ DECOUPER CETTE CARTE ET LA JOINDRE A L'APPAREIL
KNIP DEZE KAART UIT EN LEG HAAR BIJ HET APPARAAT
Article / Apparaat:

Indications de dommages / Omschrijving van de storing: _____

_____

Acheté chez / Verkocht door ALDI-filiaal: _____

_____

Acheteur / Koper
Nom / Naam: _____

Rue / Straat: _____

Code postal, lieu / Postcode/plaats: _____

Téléphone avec préfixe / Telefoon met kengetal: _____

Signature / Handtekening van de koper: _____

Service après-vente / Servicebedrijf:

Globaltronics Product Service
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 Meer
België
Hotline: 03 707 14 49
Fax: 03 605 50 43
Email: gt-support@teknihall.be

Garantie 3 ans à compter de la date d'achat.
En cas d'une demande de garantie, l'appareil défectueux doit être accompagné de la carte de garantie et du bon de caisse. Les cartes de garantie expédiées ultérieurement ne sont pas prises en compte.
3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum.
Wanneer gebruik gemaakt wordt van de garantievergoeding moeten in ieder geval het garantiebewijs en het aankoopbewijs bij het defecte apparaat worden gevoegd. Achteraf toegestuurde garantiebewijzen kunnen niet worden erkend.

E41445 II/11/09